


Instrukcja wkręcenia żarówki APE LED

1. Wkręcamy żarówkę APE LED w gwint trzymając za dolny korpus, **NIE DOTYKAJĄC** diod led.




2. Pociągnąć za dolną część korpusu żarówki i przekręcić ustawiając właściwy kąt

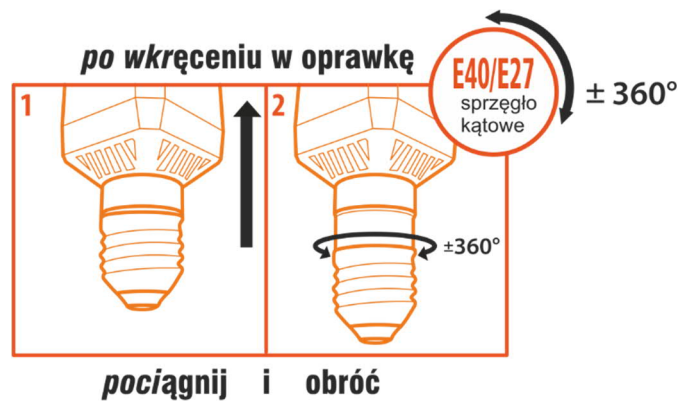

3. Świecące płaszczyzny powinny być skierowane w kierunku jazdy - **nieświecące do odbłasku**

Prawidłowo zamontowana w oprawie:

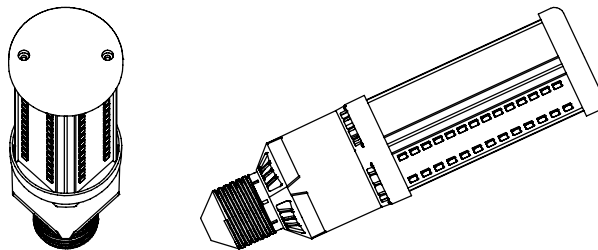

Świecące płaszczyzny skierowane w stronę jazdy

Schemat podłączeniowy inteligentnych źródeł światła LED

- wymianie nie podlega oprawa, instalacja, sterowanie
- montaż w lampach z min. IP54

