


Schemat podłączenia świetlówki APE LED

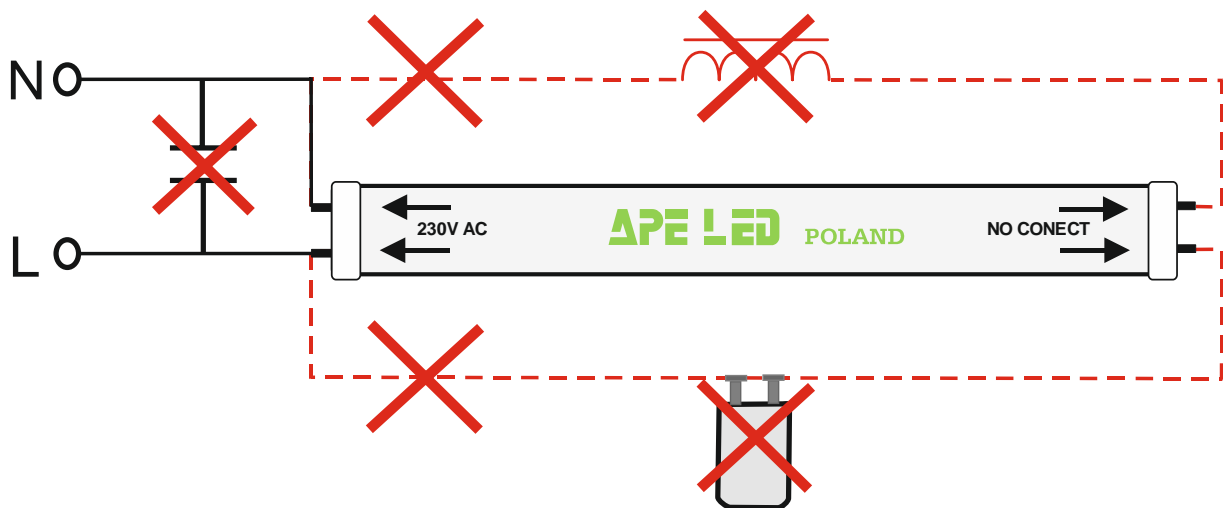

Zasilanie jednostronne!

Niepoprawne podłączenie świetlówki APE LED



„Elektroniczny starter”

